

アースライト社・インナーストレングス社
 ヘッドレストユーザーガイド

《ヘッドレスト種類》



デラックスアジャスタブル



フレックスレスト



カレスフェイスクレドル

*使用方法は、3種類すべて同じ手順です。下記の通りに行ってください。

《ヘッドレストの使用と格納方法》

ヘッドレストのプラットフォーム(土台)は写真1のように小さく畳むことができます。(出荷時は畳まれた状態です。)レバー(赤丸)を外側に倒すとロックが外れ、ヘッドレストホールに差し込む接合棒が自在に動きます。ヘッドレストをご使用の際はテーブルのアウトレットホール(穴)にヘッドレストの接合棒を差し込み、高さや角度を調整し、レバーの先端が床面に向くようにレバーを下げてロックします。レバーをロックする際は指を挟まないようお気をつけください。***使用初めはロックが硬いことがあります。品質に問題ございません。また、レバーが斜め下を向いている状態では半ロックとなります。一応固定されますが、使用中にロックが外れて危険ですので、必ずレバーがヘッドレストと直角になるように下げてください。(写真6参照)**

写真1



写真2



写真3




写真4



写真5



写真6

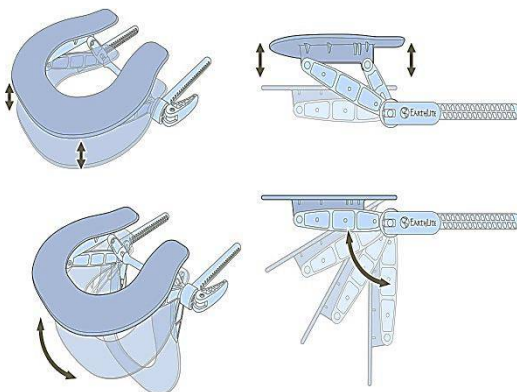

左図のように、ヘッドレストはアングルや高さを調節することにより更なる快適が得られるようデザインされております。尚、テーブルの裏には滑り止めがついておりますので、クライアントが頭をのせた時点で圧力がかかり外れないように工夫されております。ヘッドレストを外す際は軽く上に持ち上げるように引いて頂ければ簡単に外すことができます。

高さの調節をする場合には、ヘッドレストを下げた状態で調節頂くか、起こした状態でヘッドレストを押さえながら調節ください。尚、ロックをかけた状態では高さは調節できませんのでご注意ください。